MANUAL DE INSTRUCCIONES
RELOJ CON VISOR LED WT 495

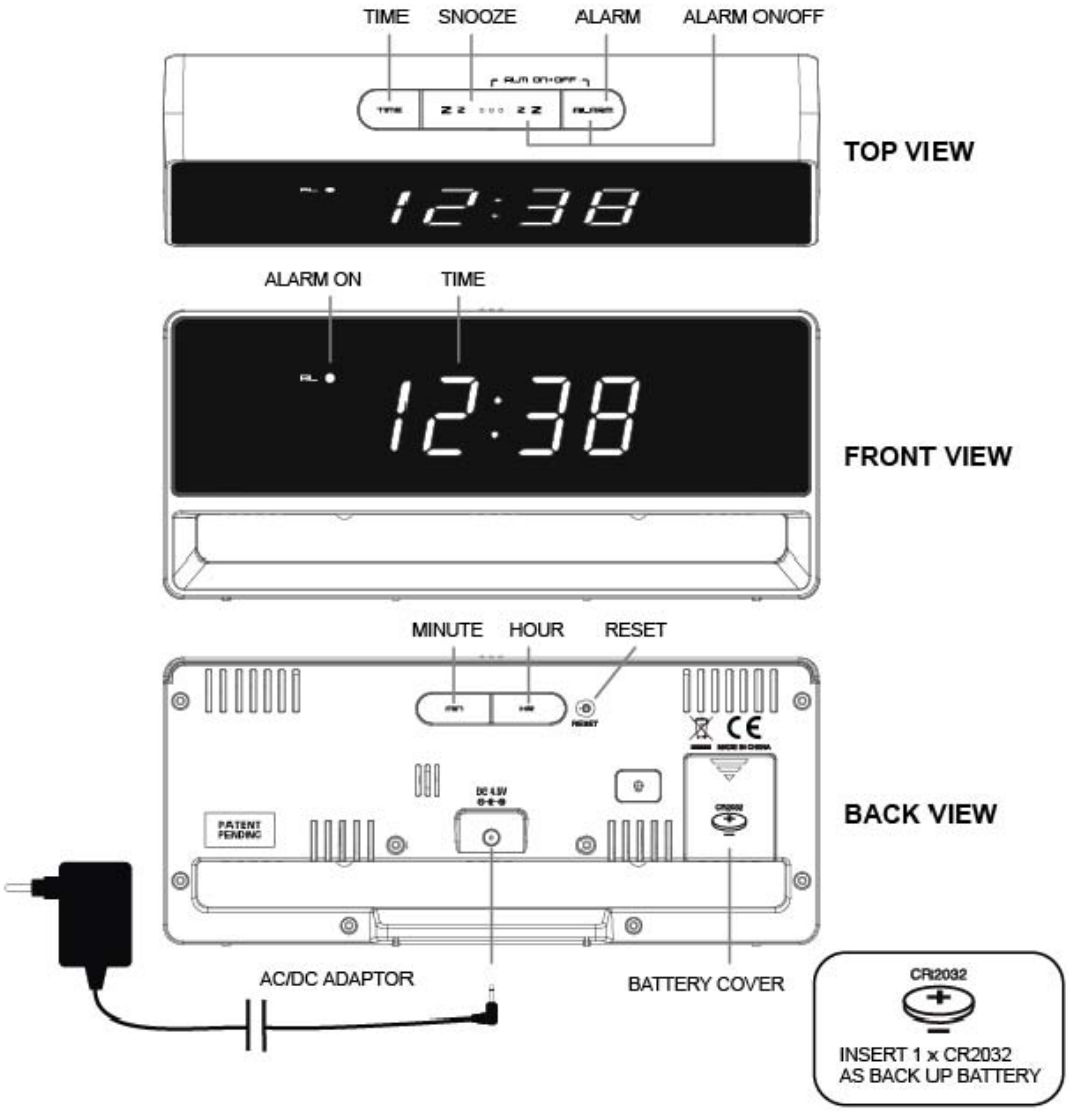

//FIGURE//
Time = Hora
Snooze = Repetición de alarma
Alarm = Alarma
Alarm on/off = Activar/Desactivar alarma
TOP VIEW = VISTA SUPERIOR
Alarm on = Alarma activada
Time = hora
FRONT VIEW = VISTA FRONTAL
Minute = minuto
hour = hora
reset = reinicializar
BACK VIEW = VISTA POSTERIOR
AC/DC ADAPTOR = Adaptador AC/DC
Battery cover = Cubierta de las pilas
INSERT 1 X CR2032 AS BACK UP BATTERY = Insertar 1 x CR2032 como pila de resguardo
//END OF FIGURE//

INSTALACIÓN
Enchufar el adaptador AC/DC a un tomacorriente AC de la casa. Luego enchufar el conector DC a la parte posterior de la unidad.

Despegar la etiqueta protectora del frente del reloj. El reloj visualizará 0:00 y estará listo para funcionar.

PILA DE RESGUARDO
1. Deslizar y abrir la cubierta de las pilas ubicada en la parte posterior del reloj t.
2. Insertar 1 x CR2032 pila de litio en el compartimiento con el lado + hacia arriba.
3. Volver a colocar la cubierta de las pilas.

Cuando la alimentación de corriente AC está desactivada, las pilas seguirán manteniendo registro de la hora y de la hora de la alarma despertador. El visor LED se desactiva sólo cuando se usa la pila de resguardo.

CÓMO FIJAR LA HORA Y LA HORA DE LA ALARMA

1. Para fijar la hora, mantener pulsado TIME, luego pulsar HR para fijar la hora. Mantener pulsado TIME y pulsar MIN al mismo tiempo para fijar los minutos.

2. Para fijar la hora de la alarma despertador, mantener pulsado ALARM, luego pulsar HR para fijar la hora. Mantener pulsado ALARM y pulsar MIN al mismo tiempo para fijar los minutos.

CÓMO ACTIVAR/DESACTIVAR LA ALARMA DEL DESPERTADOR
Pulsar Zz ●●● zZ y ALARM juntos una vez para activar la alarma diaria. Aparecerá AL LED en la parte superior izquierda del visor de la hora.

Pulsar Zz ●●● zZ y ALARM juntos una vez para desactivar la alarma diaria. AL LED desaparecerá de la parte superior izquierda del visor de la hora.

USO DE LA REPETICIÓN DE LA ALARMA DEL DESPERTADOR
Cuando llega la hora fijada para la alarma, el reloj emitirá un pitido para despertarlo. La inscripción AL LED destellará.

1) Pulsar Zz ●●● zZ una vez para detener la alarma temporalmente. AL LED seguirá destellando. La alarma volverá a emitir un pitido después en 9 minutos.

2) Para detener la alarma, mantener pulsado Zz ●●● zZ o cualquier otra tecla hasta que AL LED deje de destellar. El pitido se detendrá y sonará nuevamente a la misma hora del día siguiente.

Duración de la alarma : 5 minutos

SENSOR REGULADOR HI-LO
El reloj está equipado con un sensor de luz que regula el brillo del visor LED y el color de la luz a un nivel confortable cuando la luz de la habitación es baja.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el reloj visualiza información o dígitos irrelevantes, es posible que esté afectado por descargas

electrostáticas o interferencias de otros dispositivos. Pulsar el botón RESET ubicado en la parte posterior de la unidad. El reloj se reiniciará a la definición por omisión de la hora y la hora de la alarma del despertador. Luego, definir nuevamente la hora actual y la hora deseada para el despertador.

CUIDADO DEL RELOJ CON VISOR LED

No exponer la unidad a temperaturas extremas, agua o luz solar directa
Evitar el contacto con materiales corrosivos
No someter la unidad a fuerza, polvo o humedad excesivas
No abrir la caja trasera interior ni alterar ningún componente de la unidad
No enchufar en otro adaptador AC/DC con especificaciones o voltaje incorrectos